

# LÜSOTOFF

THINKING ABOUT FUTURE



MANUAL DE USUARIO

## K 300

PISTOLA  
PARA PINTAR




C A L I D A D   D E S D E   E L   O R I G E N

WWW.LUSOTOFF.COM.AR



## PINTURA

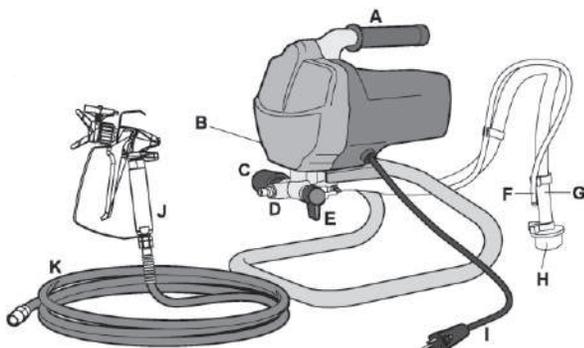

A.Manivela

B. Interruptor de enc/apag.  
(ON/OFF)

C. Perilla de contro de la presión

D. Salida de la manguera

E. Interruptor de imprimación

F.Manguera de imprimación

G.Manguera de succión


H.Filtro

I.Cable de alimentación


J.Pistola de pintura

K.Manguera de aspersión.


## CONFIGURACIÓN

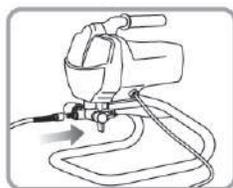

1. Conecte y ajuste la manguera a la salida.

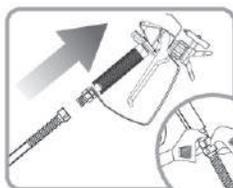


2. Conecte y ajuste la manguera a la pistola.

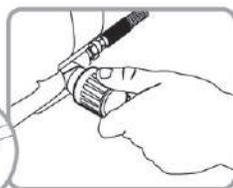


3. Gire la presión a baja (Low).

## PARA LEBERAR LA PRESIÓN

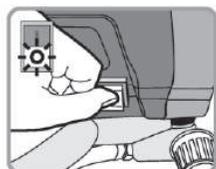


1. Apague.

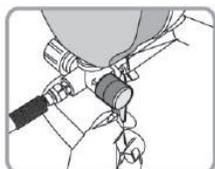

2. Gire a modo de imprimación (Prime).




3. Pulverice en la cubeta de pintura.

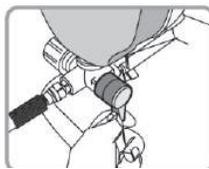


**Nota:**  
Siempre coloque en imprimación (Prime) entre cada uso.

## PINTURA

Antes de pintar: configure, libere la presión, luego imprima, si es necesario.

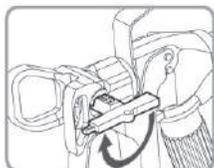


1. Imprima y luego ajuste la boquilla a modo de aspersión (Spray).

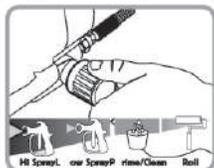


2. Gire la perilla de control de presión hasta el modo de aspersión más baja (Low), luego aumente según sea necesario.

## TÉCNICAS DE PINTURA

Antes de pintar, practique sobre una superficie de prueba, pulverizando a aprox. 1 pie de la superficie.

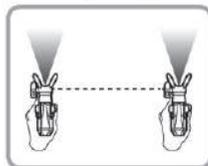

1. Mantenga la pistola derecha.

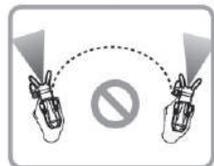

2. No abanique o la pintura quedará despareja.



3. Superponga los trazos.


SUPERPOSICIÓN

## LIMPIEZA DE LA PUNTA DE ASPERSIÓN


Limpie la punta de aspersión según sea necesario.



1. Apague.

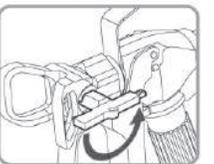


2. Ajuste la boquilla a modo de limpieza (Clean).

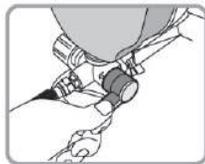


3. Gire la perilla de aspersión a modo de aspersión (Spray).




4. Encienda.

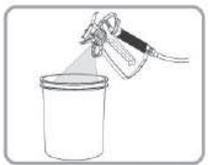

5. Pulverice en el cubo de residuos hasta que se libere la obstrucción.

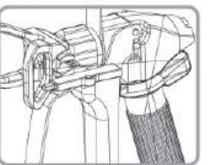


6. Suelte el disparador.

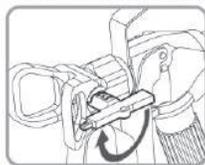


7. Ajuste la boquilla a modo de aspersión (Spray).

## LIMPIEZA


Libere la presión del aspersor antes de limpiarlo

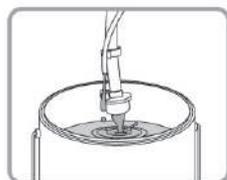

1. Drene la pintura de las tuberías.

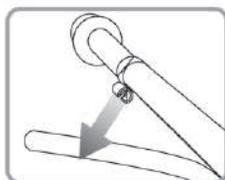


2. Separe las tuberías.

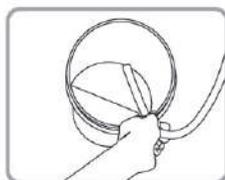


3. Introduzca la tubería de imprimación en un cubo de residuos.



4. Sumerja la tubería de succión en agua o líquido de lavado.

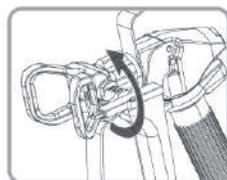


5. Desenrosque la punta de aspersión.

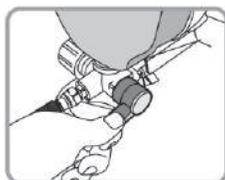


6. Gire a modo de aspersión (Spray).




7. Encienda.

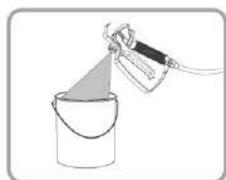


8. Pulverice la pintura en la cubeta de pintura.

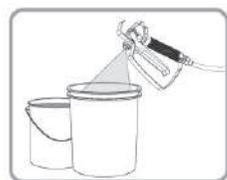

9. Cambie por el cubo de residuos a medida que la pintura se diluye.

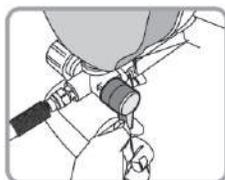

10. Gire a modo de imprimación (Prime).

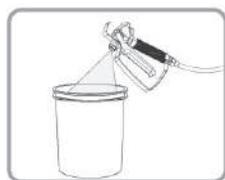


11. Continúe la descarga hasta que salga transparente.




12. Libere la presión, luego apague.




13. Retire la protección del disparador del alojamiento.

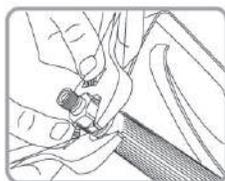

14. Desenrosque la tuerca detrás del conector giratorio.

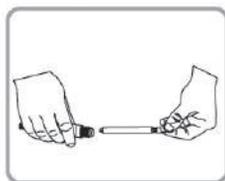

15. Retire el filtro.

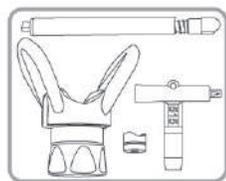


16. Limpie todas las piezas con agua tibia jabonosa o líquido de lavado y un cepillo de cerda.

NOTA: No se aceptan devoluciones y la garantía se anula, si el aspersor no se limpia correctamente inmediatamente después de cada uso.


Limpie el aspersor de inmediato para prevenir daños permanentes.

## IMPRIMACIÓN DE PISTOLA ASPERSORA


Imprima antes del primer uso y para descargar el líquido de almacenamiento.

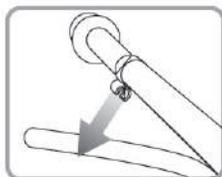


1. Separe las tuberías.

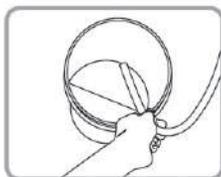


2. Introduzca la tubería de imprimación en un cubo de residuos.

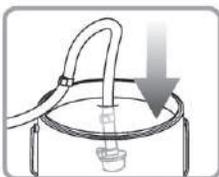


3. Sumerja la tubería de succión en agua o solvente de lavado.\*

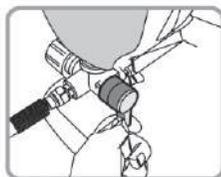


4. Gire a modo de imprimación (Prime).

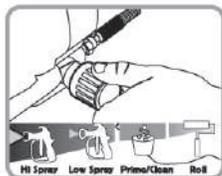


5. Coloque la perilla de control de presión en Prime/Clean.

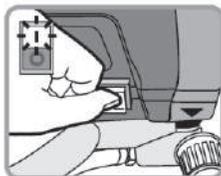


6. Enchufe y encienda.\*\*

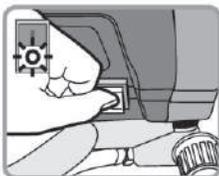


7. Espere de 30 a 60 segundos, luego apague.

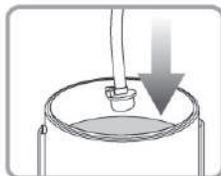


8. Introduzca la tubería de succión en la cubeta de pintura.

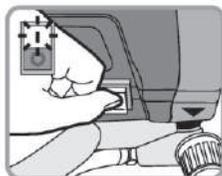


9. Encienda.

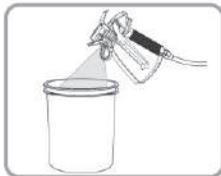

10. Pulverice en el cubo de residuos.

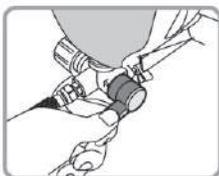

11. Mientras tanto gire a modo de aspersión (Spray).

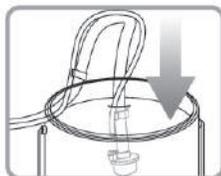

12. Coloque las tuberías juntas en la cubeta de pintura, y luego pinte.

NOTA: Para pintura al óleo, enjuague con alcohol mineral, luego agua tibia.

Para pinturas al agua, enjuague con agua tibia.

**Origen y procedencia:** China  
Importa y Distribuye  
**Lusqtoff. Argentina SA.**  
Importador N° 30-71207115-6.  
Belgrano 1068. Ramos Mejía (C.P1704)  
Bs.As.-Argentina.

**Asistencia técnica: + 54 15-2026-2827**



**WWW.LUSQTOFF.COM.AR**

